


Model: CZ-20Dw elektromos radiátor 2 000 W

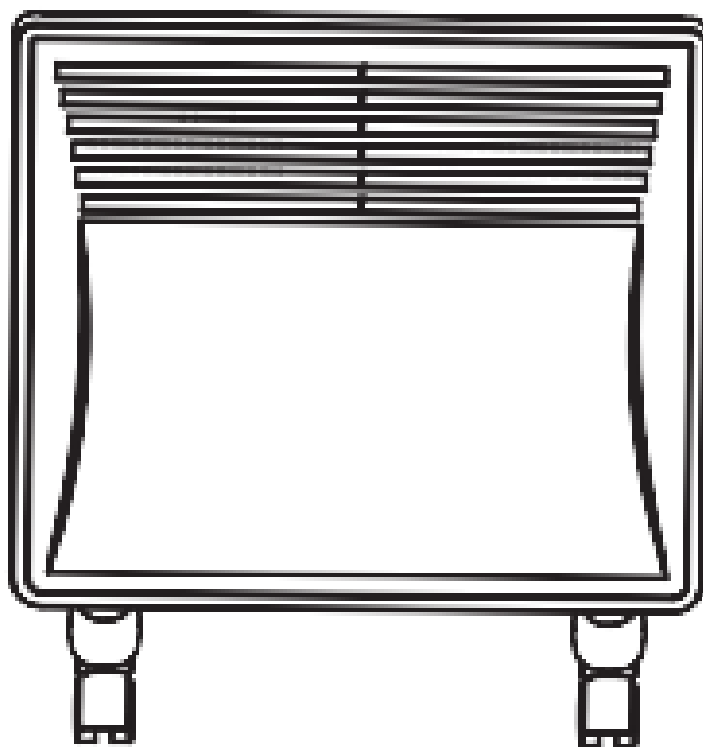

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kérjük, olvassa el és őrizze meg ezeket az utasításokat!

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Olvassa el és kövesse a jelen kézikönyvben található összes utasítást a termék használata előtt, még akkor is, ha úgy érzi, hogy ismeri a terméket. Az Ön kényelme érdekében jegyezze fel a teljes modellszámot (a termék azonosító tábláján) és a termék átvételének dátumát a vásárlási bizonylattal együtt. Őrizze meg, arra az esetre, ha garanciális szervizre lenne szükség.

FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Bármely elektromos termék használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

FIGYELMEZTETÉS a tűz, áramütés, illetve személyi vagy anyagi sérülés kockázatának csökkentése érdekében: Csak a fűtőelem adattábláján megadott feszültséget használja. Semmilyen módon ne takarja le és ne korlátozza a levegő beáramlását a bemeneti vagy kimeneti rácsokhoz, mert a készülék túlmelegedhet és tűzveszélyessé válhat. Minden tárgyat tartson legalább 1 méterre a készülék elejétől, és oldalától. Ne helyezze a készüléket sugárzó hőforrás közelébe.

Ne működtesse olyan helyen, ahol benzint, festéket vagy más gyúlékony folyadékot használnak vagy

tárolnak. A készülék használat közben felmelegszik. A sérülés elkerülése érdekében ne hagyja, hogy csupasz bőr érintkezzen forró felülettel. Mozgatás előtt kapcsolja ki és hagyja kihűlni. Ne használja a készüléket ruhák szárítására. Ne helyezzen be és ne engedjen idegen tárgyat a szellőzőrácsokba, mert ez áramütést, tüzet vagy a készülék károsodását okozhatja.

Ne merítse folyadékba, és ne engedjen folyadékot befolyni a készülék belsejébe, mert ez áramütés veszélyét okozhatja. Ne működtesse a készüléket nedves kézzel. Ne nyúljon vízbe esett készülékhez. Ilyen esetben azonnal áramtalanítsa. Ne működtesse a készüléket sérült kábellel. Vigye vissza a szakszervizbe vizsgálat, elektromos vagy mechanikus beállítás, szervizelés vagy javítás céljából.

A túlmelegedés leggyakoribb oka a por- vagy szöszlerakódás a készülékben. Gondoskodjon arról, hogy ezeket a lerakódásokat rendszeresen eltávolítsa a készülék csatlakozódugójának kihúzása után a szellőzőnyílások és rácsok porszívózásával. Ne használja a készüléket ablakban, mert az eső áramütést okozhat. Ne használjon súroló hatású tisztítószeret ezen a készüléken. Csak száraz ruhával tisztítsa. Tisztítás előtt mindig húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból. Ne csatlakoztassa a készüléket a hálózati feszültséghez, amíg teljesen össze nem állította és nincs beállítva.

Ez a készülék nem kültéri használatra készült. Ne használja ezt a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, úszómedence vagy más folyadékok közvetlen közelében. Mindig függőlegesen működtesse.

Mozgatás előtt kapcsolja ki és hagyja kihűlni. Ne működtesse feltekeredett vezetékkel, mert ez felmelegedés veszélyt jelenthet. Nem javasolt hosszabbító kábel használata ehhez a készülékhez.

Ne húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, amíg a készüléket ki nem kapcsolta. A tápkábelt mindig a fogantyúdugó meghúzásával távolítsa el.

VIGYÁZAT: Ez a termék NEM használható hosszúszerű – bolyhos szőnyegen. Működés közben ügyeljen arra, hogy a vezetéke ne érintkezzen felforrósodott felülettel.

Ne csavarja, törje meg vagy tekerje a vezetéket a készülék köré, mert ez a szigetelés meggyengüléséhez és megszakadásához vezethet. Mindig ügyeljen arra, hogy az összes vezetéket eltávolítsa a vezeték tárolási helyéről. Ne használja szabadban vagy nedves padlón. Ne tárolja a készüléket, amíg még forró. Kisgyermek vagy fogyatékkal élő személyek felügyelet nélkül ne használják a terméket. A készüléket nem szabad közvetlenül a konnektor alatt elhelyezni.

A készülék burkolata megakadályozza a közvetlen hozzáférést a fűtőelemekhez, melyeknek használat közben a helyükön kell lenniük.


FIGYELMEZTETÉS:

Ha a tápkábel megsérült, a veszélyek elkerülése érdekében szakképzett elektromos személynek kell kicserélnie. A hőkioldó véletlen visszaállításából eredő veszélyek elkerülése érdekében a készüléket nem szabad külső kapcsolókészüléken keresztül táplálni, mint pl. időzítő, ill. olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közmű rendszeresen be- és kikapcsol, mert automatikusan bekapcsolhat a fűtőtestet, ami tűzveszélyes lehet, ha a készüléket letakarták vagy nem megfelelően helyezik el. A készüléket csak a kézikönyvben leírtak szerint használja. Bármilyen más használatot a gyártó nem javasol, és tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.

Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült, kereskedelmi vagy ipari használatra nem.

Overview of the appliance


Fig.1

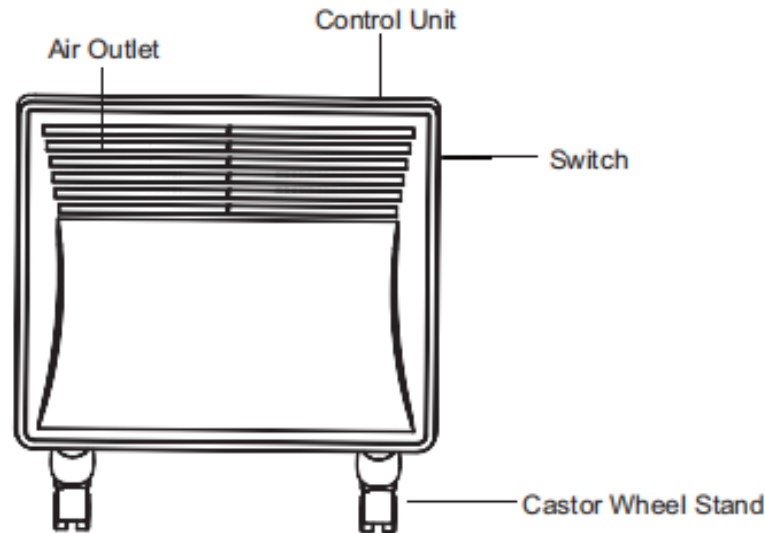


Specifications

Model Number	NDC-05DW	NDC-10DW	NDC-15DW	NDC-20DW
Rated Power	250W/500W	500W/1000W	750W/1500W	1000W/2000W
Rated Voltage	220-240V~ 50/60Hz			
Dimensions (mm)	460*90*400	460*90*400	595*90*400	830*90*400

Circuit Diagram

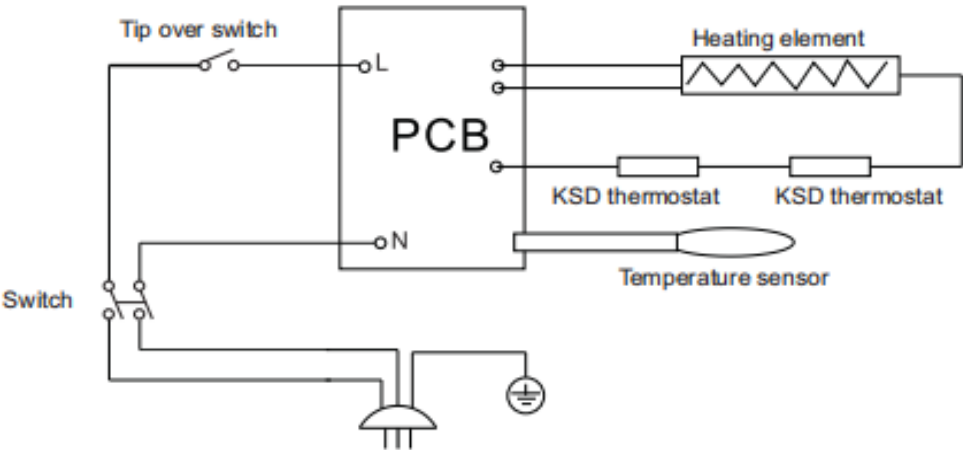


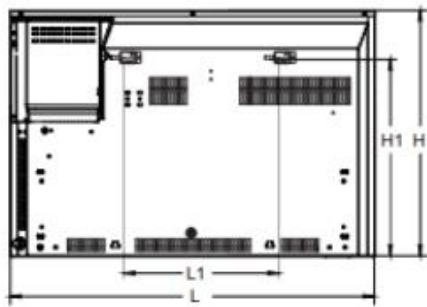



Specification


MODE	POWER (W)	L mm	H mm	L1 mm	H1 mm
NDC-05DW	500/250	460	400	155	317
NDC-10DW	1000/500	460	400	155	317
NDC-15DW	1500/750	595	400	250	317
NDC-20DW	2000/1000	830	400	250	317

Wall mounted mode

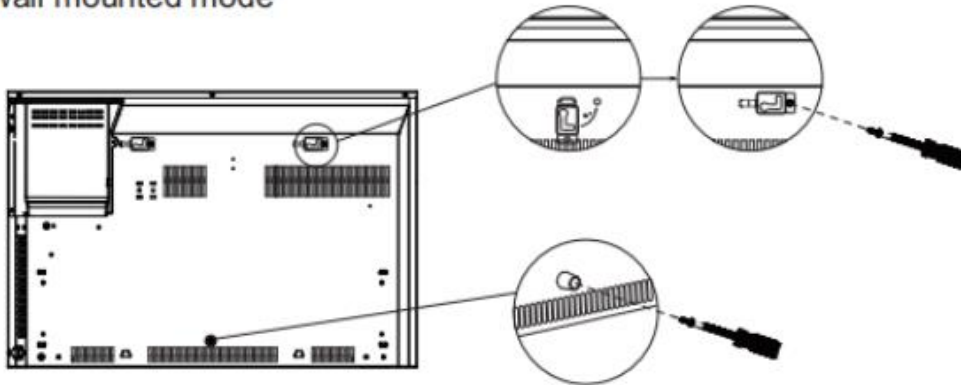

1. Helyezze be a tartót (a lyukba), forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba 90°-kal, rögzítse csavarral;
2. Nyomja be a gumibetétet (a furatba), rögzítse csavarral.

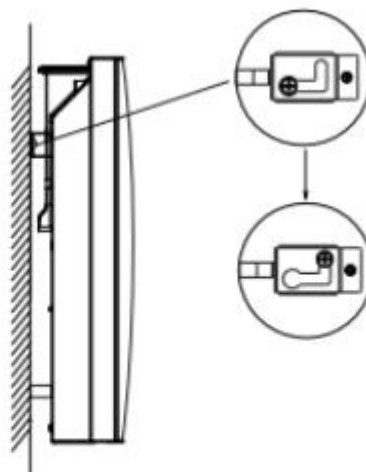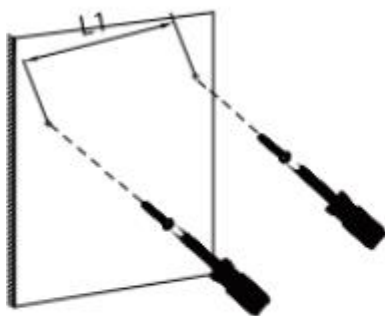


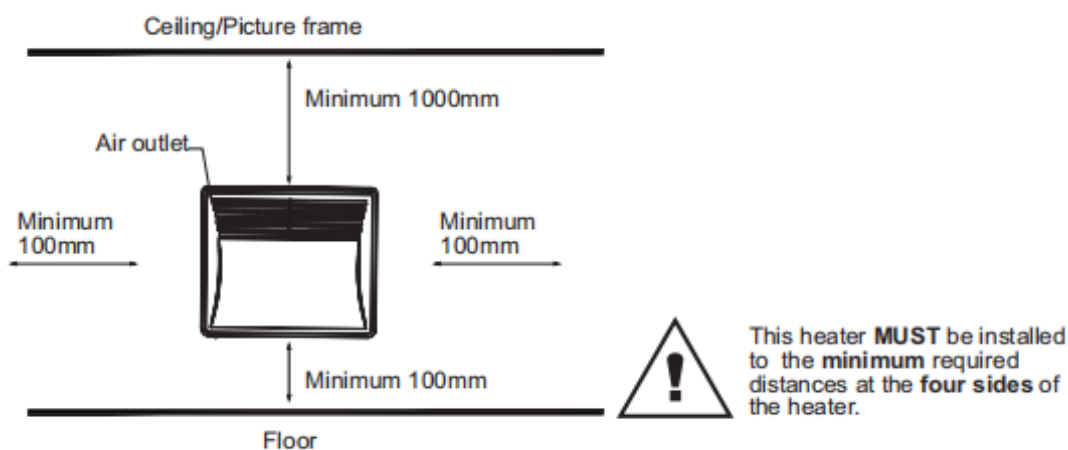


Caster Installation&removal



Ha a telepítés befejeződött,
kattanást fog hallani

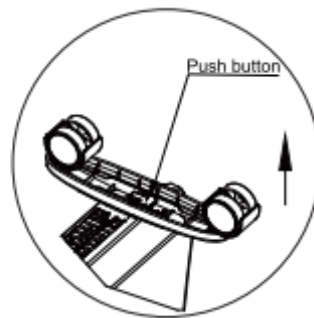

Nyomja felfelé a gombot,
vegye le a görgőt

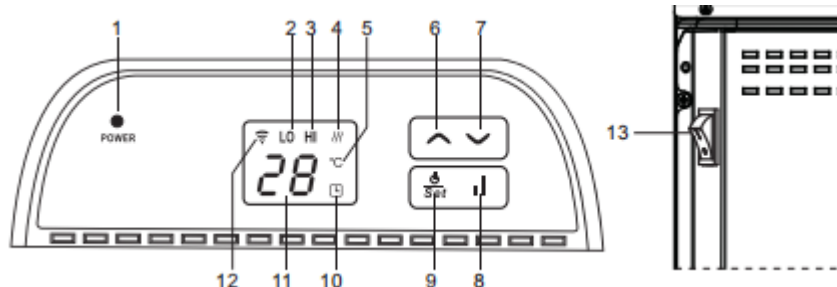

Útmutató a vezérlőpanelhez:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Tápfeszültség jelző | 8. Válassza a Teljes/Félkapacitású fűtési módot |
| 2. Félteljesítmény-jelző (LO) | 9. Bekapcsoló/beállítás gomb |
| 3. Teljes teljesítmény jelző (HI) | 10. Időzítő jelző |
| 4. Fűtésjelző | 11. Időjelző |
| 5. Hőmérséklet mérése | 12. Wi-Fi jelző |
| 6. Felfelé állító gomb | 13. Tápkapcsoló |
| 7. Lefelé állító gomb | |

KEZDETI MŰVELETEK

Óvatosan vegye ki a fűtőtestet a dobozból (tartsa meg a dobozt a szezonon kívüli tároláshoz). Győződjön meg arról, hogy a főkapcsoló (13) ki van kapcsolva, mielőtt csatlakoztatja az egységet. Győződjön meg arról, hogy a fűtőelem biztonságosan van felszerelve a telepítési utasításoknak megfelelően.

BEKAPCSOLÁS

- Ha a termék csatlakoztatva van az áramforráshoz, a tápellátás jelzőfénye (1) világít és a Wi-Fi jelzőfény (12) villogni kezd. Nyomja meg a bekapcsoló gombot (9) a készülék bekapcsolásához.

KIKAPCSOLÁS

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot (9) három másodpercig a készülék kikapcsolásához.

FÉL TELJESÍTMÉNY ÉS TELJES TELJESÍTMÉNY VÁLASZTÁSA

- Nyomja meg a fűtés bekapcsológombját (8), hogy a teljesítményt részleges vagy teljes terhelésre váltsa.
- Teljes fűtési teljesítménynél a „HI” (3) jelenik meg a kijelzőn, és a fél fűtési teljesítmény „LO” (2) ki van kapcsolva. Részteljesítményű fűtés esetén a LO” (2) aktiválódik a kijelzőn, és a "HI" (3) inaktív.

WI-FI VISSZAÁLLÍTÁSA

- Tartsa lenyomva a hőkapacitás gombot (8) 5 másodpercig a Wi-Fi visszaállításához.

Bluetooth kapcsolat követelményei: Olyan mobiltelefont kell használnia, amely sikeresen csatlakozik a fűtőberendezéshez.

Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció be van kapcsolva a mobiltelefonon. A felhasználónak a fűtőberendezés közelében kell lennie. Ha a hálózat megromlik, vagy a telefon nem vezérelhető Wi-Fi-n keresztül, várjon a 3-5 percet, amíg az eszköz csatlakozik a Bluetooth-hoz a működés folytatásához.

A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

- Nyomja meg a bekapcsoló/beállítás gombot (9), majd válassza ki a hőmérsékletet a fel (6) és le gombbal (7). A hőmérsékleti tartomány 5 és 45°C között van. Ha a beállítás befejezése után 10 másodpercig nem történik semmilyen művelet, a rendszer automatikusan elmenti a beállítást és kilép a menüből.

AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA 24 ÓRÁS KIKAPCSOLÁSRA

- Nyomja meg kétszer a bekapcsoló/beállítás gombot (9), majd a fel (6) és le (7) gombokkal válasszon ki egy leállítási időt 24 órán belül. Ha időzítő van beállítva, az időzítő jelzőfény (10) világít.

NYITOTT ABLAK ÉRZÉKELÉSE

- Amikor a fűtőberendezés működik, automatikusan nyitott ablak érzékelési módban van, és lekapcsol, ha a környezeti hőmérséklet gyorsan 3 fokkal lecsökken.

HANG JEL

- Hangjelzés hallható minden alkalommal, amikor megnyomnak egy gombot a készüléken. Ha nyomva tart egy gombot folyamatosan a készülék csak egyszer jelez.

GYEREKZÁR

- Amikor az egység működik, nyomja le egyszerre a fel (6) és a le (7) gombot 3 másodpercig. A vezérlőpanel így zárolva lesz.

GYERMEKZÁR FELOLDÁSA

- Nyomja le egyszerre a fel (6) és a le (7) gombot 3 másodpercig.

A fűtőtest rendszeres tisztítást igényel a problémamentes működés érdekében: Tisztítás előtt húzza ki a fűtőelemet a konnektorból. Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a fűtőtest teljesen kihűlt. Porszívóval távolítsa el a port és a szöszöket a rácsok körül. Győződjön meg arról, hogy a fűtőtest száraz, mielőtt visszacsatlakoztatja a hálózathoz.

5. Figyelmeztetés

1. Rögzítse megfelelően a fűtőtestet a falra, vagy állítsa a fűtőtestet a megfelelő helyzetbe.
2. A fűtőtestet úgy kell felszerelni, hogy a kezelőszerveket senki ne érinthesse meg fürdő vagy zuhanyzó használata közben.
3. A fűtőtestet úgy kell felszerelni, hogy ne közvetlenül a konnektor alatt legyen.


4. Amikor a fűtőelem szabadon álló üzemmódban működik, kérjük ne használja fürdő, zuhanyzó vagy medence közelében.
5. Forduljon szakképzett villanyszerelőhöz vagy szerviztechnikushoz, ha a tápkábel sérült.
6. Mindig tárolja a fűtőtestet, (száraz hűvös helyen) ha nem használja, eltárolás előtt győződjön meg arról, hogy a fűtőtest lehűlt.

Töltse le az applikációt A felhasználók mobiltelefonon beolvashatják a QR kódot az APP letöltéséhez.



Csatlakoztassa a fűtőtestet. Írja be az alkalmazást, adja meg a felhasználói adatokat. Clip eszköz hozzáadása->összes eszköz->fűtőelem csatlakozás megerősítése->belépés
WIFI jelszó megerősítése, majd a fűtés csatlakoztatva van. Ha a csatlakozás sikertelen, nyomja meg a fűtőpanelen az 1-es gombot 3 másodpercig, állítsa vissza a WIFI-t, és próbálja újra.



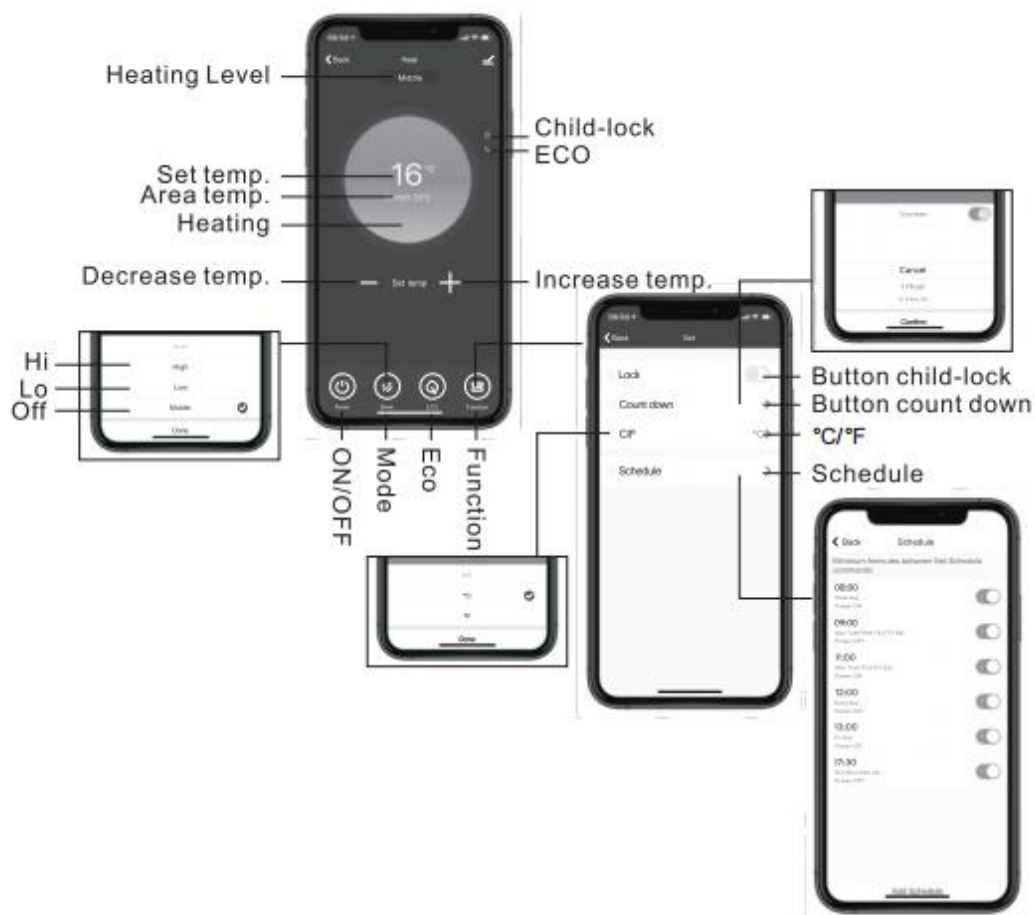

Villamos hulladék újrahasznosítása



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék elektromos vagy elektronikus besorolású.

A berendezést nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni.

A Waste Electrical and Electrical Equipment (WEEE) (elektromos hulladék és elektromos berendezések) hulladékairól szóló irányelv az Európai Unióban bevezetésre került:

A WEEE terméket úgy kell ártalmatlanítani, hogy azt a kijelölt gyűjtőponton helyezze el.

További információért, hogy hová adhatja le hulladéktermékét újrahasznosítás érdekében, kérjük, forduljon a helyi hatósághoz.

Mivel politikánk a folyamatos fejlesztés alatt áll, ezért reméljük megérti, hogy fenntarjuk a jogot a termékleírásaink/ specifikációk módosítására előzetes értesítés nélkül.