

# BHT-002 szériás wifi termosztátok

## Használati útmutató



Vízfűtő / vízmelegítő / villanyfűtő rendszerekhez

### Színválaszték:

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 002FB: tiszta fekete | 002BW: fekete-fehér |
| 002FW: tiszta fehér  | 002WB: fehér-fekete |

## Üdvözlünk!

Köszönjük a vásárlást.

Az új termosztátnak köszönhetően Ön ingatlanának minden helyiségében egységesen és kényelmesen szabályozhatja a hőmérsékletet. Termékünk, amelyben a technológia és a szak tudás a legkiválóbb minőségű alapanyagokkal egyesül, nemcsak biztonságos és megbízható, de megjelenésében is választékos és modern. A *Használati útmutató*ból átfogó ismereteket nyerhet a termosztát telepítéséről, programozásáról és működtetéséről, ezért kérjük, olvassa végig! Arra is ügyeljen, hogy a termosztátot szakképzett személy szerelje fel, mindenben eleget téve a helyi előírásoknak.

### A doboz tartalma

|                       |      |                                        |      |
|-----------------------|------|----------------------------------------|------|
| Termosztát            | 1 db | Csavar                                 | 2 db |
| Használati útmutató   | 1 db | Padlóérzékelő (2,5m)                   | 1 db |
| Minőségi bizonyítvány | 1 db | (A padlóérzékelő opcionális tartozék.) |      |

## A TERMOSZTÁTRÓL

A BHT-002 szériába tartozó termékeket elektromos padlófűtő, vízfűtő és vízmelegítő / gázbojler-rendszerek vezérléséhez fejlesztettük ki. Ezek az egységek kereskedelmi és ipari létesítményekben, közintézményekben és háztartásokban egyaránt használhatók.

## A TÍPUSJELZÉS ÉRTELMEZÉSE

GA: Vízfűtés, 3A  
GB: Elektromos padlófűtés, 16A  
GC: Vízmelegítő / gázbojler, 3A  
L: Hátsó megvilágítás  
P: Hetenkénti programozás lehetősége  
W: Wifi  
N: Modbus kommunikáció  
B: BACnet kommunikáció  
S2: Belső érzékelő és külső padlóérzékelő együtt

**Példa: BHT-002 GCLP**

## JELLEMZŐK

### Külső megjelenés


1. Kényelmes működtetés – kényelmes élet.
2. A készülékház feketében és fehérben kapható.
3. A divatos küllem mindenféle lakberendezési stílushoz illik.
4. A hátsó megvilágítású, érintésérzékeny kijelző sötétben is könnyen leolvasható.
5. A csillogó gombok eszünkbe juttatják, hogy a világ valóban létezik.
6. A felhasználói felület használata szinte gyerekjáték.

### Képességek

1. Hatatos funkciókkal rendelkezik, pl. Modbus, wifi, stb.
2. A 0,5° C-os pontosság révén jól tartja a beállított hőmérsékletet.
3. A memóriában kikapcsolás esetén is megőrződnek az adatok.
4. Az 5+2 napra beprogramozható, hat-hat időszak rendkívül kényelmes és gazdaságos működtetést tesz lehetővé.
5. A k?zpontosított vezérléshez t?bb termosztátból álló csoportot lehet létrehozni.

6. **Amazon Echo, Google Home, Tmall Genie, IFTTT** alkalmazásokkal integrálható.
7. Az "ország" beállítás hatására szinkronba kerül az időzóna, a cím és a nyelv.
8. Támogatja a SmartScene alkalmazást, amelyhez korlátlan számban adhatunk hozzá helyiségeket.

## MÉRETEK

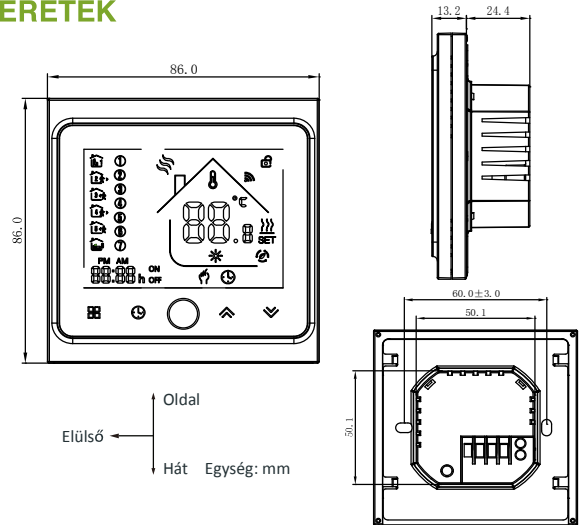

## MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség: 95-1240 VAC, 50-60 Hz  
Áramterhelés: 3A (vízfűtés, vízmelegítő / gázbojler)  
16A (villanyfűtés)

Érzékelő: NTC Pontosság: ±0,5°C ill. ±1°F  
Beállítható hőmérséklet-tartomány: 5-35°C  
Megjeleníthető hőmérséklet-tartomány: 5-99°C  
Környezeti hőmérséklet: 0-45°C  
Környezeti relatív páratartalom: 5-95% (kondenzáció nélkül)  
Tárolási hőmérséklet: -5°C-tól +45°C-ig

Teljesítményfelvétel: < 1,5W

Időzítési hiba: < 1%

Készülékház anyaga: PC + ABS (gyulladásgátló)

Sülyesztett kapcsolódoboz telepítéshez: 86x86mm-es négyszögletű

vagy európai szabvány szerinti, 60mm átmérőjű kerek

Bekötő vezeték mérete: 2x1,5mm<sup>2</sup> vagy 1x2,5mm<sup>2</sup>

Érintésvédelmi osztály: IP20

Nyomógombok: kapacitív érintőgombok

## TEENDŐK BEKÖTÉS ÉS TELEPÍTÉS ELŐTT


1. Figyelmesen olvassa végig ezt a *Használati útmutató*t. Az utasítások figyelmen kívül hagyása esetén károsodhat a készülék vagy veszélyhelyzet alakulhat ki.
2. Az *Útmutató*ban megadott és a készüléken feltüntetett névleges jellemzők alapján ellenőrizze, hogy a készülék alkalmas-e a kívánt célra.
3. A telepítést szakképzett, gyakorlott szerviztechnikussal kell elvégeztetni.
4. A telepítés végeztével a jelen *Útmutató* alapján ellenőrizze a készülék működését.



### VIGYÁZAT!

**Áramütés vagy megrongálódás veszélye! Mivel embereket érhet áramütés, illetve rövidzárlat következhet be más berendezésekben, a készülék telepítése előtt iktassa ki a hálózati áramot.**


## BEKÖTÉS

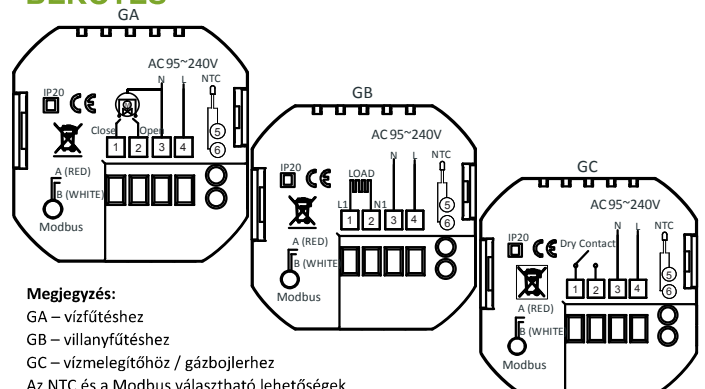


## TELEPÍTÉS

Ez a termosztát normál 86mm-es vagy európai szabvány szerinti, 60mm átmérőjű, kerek sülyesztett kapcsolódobozba is telepíthető.

1. lépés: A hálózati áram legyen kiiktatva (lásd: 1. ábra).
2. lépés: A készülék LCD kijelzős részének elforgatásával szerelje le a felfogólapot (lásd: 2. ábra).

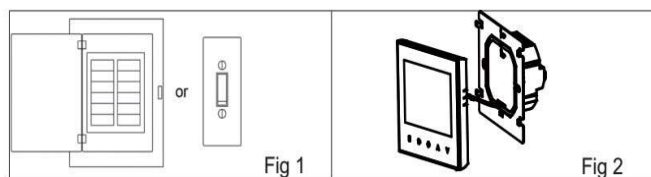


3. lépés: Csatlakoztassa a tápvezetékét és a terhelést a megfelelő szorítókhöz. (A részleteket lásd „A termosztát bekötése” c. szakaszban és a 3. ábrán.)
4. lépés: A dobozban található csavarokkal szerelje be a felfogólapot a falba sülyesztett kapcsolódobozba (lásd: 4. ábra).

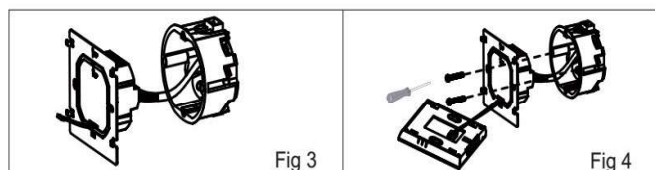


5. lépés: Elforgatással rögzítse a termosztát házáat a felfogólapon (lásd: 5. ábra).

6. lépés: Ezzel kész a telepítés (lásd: 6. ábra).

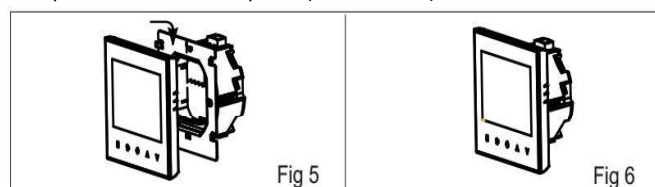

## JELMAGYARÁZAT A NYITÓKÉPERNYŐHÖZ

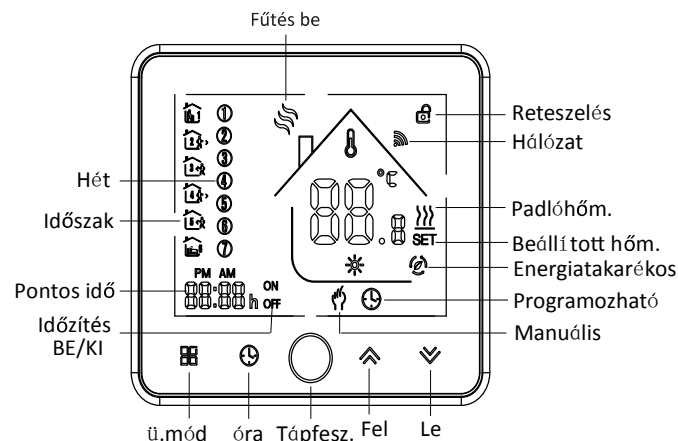

## MŰKÖDTETÉS

### Bekapcsolt állapotban

1. Be- és kikapcsolás: A termosztát be- vagy kikapcsolásához érintse meg a ikont.

### 2. A manuális és a programozási üzemmód

Ha manuálisról programozási üzemmódra szeretne váltani (vagy vissza), érintse meg az ikont. Manuális üzemmódban a kijelző aljánál ikon látható. Programozási üzemmódban baloldalt („időszak”) ikon látható.

### 3. A hőmérséklet beállítása

A termosztát „program” üzemmódjában a beállított hőmérséklet és az idő nem módosítható. Ha módosítani szeretné, lépjen be a manuális vagy a programozási üzemmódba. Manuális üzemmódban a kívánt hőmérséklet beállítása a ikonok érintgetésével lehetséges.

### 4. Az óra beállítás / átállítása

Érintse meg az ikont, majd a nyilakkal állítsa be a percet, az órát és a hét napját (1 = hétfő, 2 = kedd, stb.). Érvényesítéshez és kilépéshez érintse meg még egyszer az ikont.

## 5. A termosztát reteszelése

A termosztát reteszeléséhez / a reteszelés kioldásához 5 mp-re nyomja az ujjait a ikonokra. A funkcióbeállítási táblázat (9. szakasz) 3. pontjában teljes vagy részleges reteszelés választható.

## 6. Ütemezett programok beállítása / módosítása

Wifi-összeköttetés megléte esetén a termosztát egy mobil készülékre letöltött alkalmazáson keresztül automatikusan képes fogadni ütemezett programokat (a részletes utasításokat lásd lent). Ha magán a termosztáton (NEM pedig okostelefonon / tableten keresztül) szeretne programokat beállítani, az alábbiak szerint járjon el:

**Fontos tudni: Magán a termosztáton csak akkor lehet ütemezett programokat beállítani, ha a termosztát és az okostelefon / tablet között nem áll fenn wifi-összeköttetés.**

Ha manuálisról programozási üzemmódra szeretne váltani (vagy vissza), érintse meg az ikont. Manuális üzemmódban a kijelző aljánál ikon látható.

Programozási üzemmódban addig nyomja az ujját az ikonra, amíg meg jelennek a hétköznapi ütemezett programok (a kijelző bal oldala mentén „1 2 3 4 5” látható). A nyíl segítségével módosítsa a működési időt.

Érintse meg az ikont, majd a és a nyilakkal állítsa be az időt (1. időszak). Érintse meg ismét az ikont, majd a és a nyilakkal állítsa be a hőmérsékletet.

Érintse meg az ikont, majd a és a nyilakkal állítsa be az időt és a hőmérsékletet (2. időszak). Ismételje meg a folyamatot a 3., 4., 5. és 6. időszakra vonatkozóan is.

Az ikon ismételt megérintésével lépjen be a szombati időzített beállításokba (a kijelző bal oldalánál „6” látható).

A fentieknek megfelelően végezze el az idő és a hőmérséklet, majd a vasárnapi ütemezett program beállítását.

Érvényesítéshez és kilépéshez érintse meg még egyszer az ikont.

### Az ütemezett programok alapértelmezett beállításai

| Idő kijelzés | HÉTKÖZNAPOK (HÉTFŐ – PÉNTEK)<br>(kijelzés: „1 2 3 4 5”) |             | HÉTVEGE (SZOMBAT)<br>(kijelzés: „6”) |             | HÉTVEGE (VASÁRNAP)<br>(kijelzés: „7”) |             |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
|              | KEZDŐ IDŐ                                               | HŐMÉRSÉKLET | KEZDŐ IDŐ                            | HŐMÉRSÉKLET | KEZDŐ IDŐ                             | HŐMÉRSÉKLET |
| 1. időszak   | 06:00                                                   | 20 °C       | 06:00                                | 20 °C       | 06:00                                 | 20 °C       |
| 2. időszak   | 08:00                                                   | 15 °C       | 08:00                                | 20 °C       | 08:00                                 | 20 °C       |
| 3. időszak   | 11:30                                                   | 15 °C       | 11:30                                | 20 °C       | 11:30                                 | 20 °C       |
| 4. időszak   | 13:30                                                   | 15 °C       | 13:30                                | 20 °C       | 13:30                                 | 20 °C       |
| 5. időszak   | 17:00                                                   | 22 °C       | 17:00                                | 20 °C       | 17:00                                 | 20 °C       |
| 6. időszak   | 22:00                                                   | 15 °C       | 22:00                                | 15 °C       | 22:00                                 | 15 °C       |

Külön program állítható be a hétköznapiakra (hétfőtől péntekig) és a hétvégére (szombat vagy vasárnap).

### 7. A padlóérzékelő hőmérsékletének ellenőrzése

Ha 5 mp-re a ikonra nyomja az ujját, a kijelzőn megjelenik a padlóérzékelő hőmérséklete.

### 8. A funkciók és opciók beállítása kikapcsolt állapotban

Ha hozzá akar férni a rendszerfunkciókhoz, a készülék kikapcsolt állapotában 5 mp-re nyomja az ujjait egyszerre az és az ikonra. Ezután az ikon érintgetésével görgessen végig a rendelkezésre álló funkciókon, majd a és a nyilakkal változtassa meg a kiválasztott opciókat. Minden beállítás automatikusan érvényesítésre kerül.

| Kód | Funkció                                          | Beállítás és opciók                                                                                                                                                                                                          | Alapértelmezés |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | Hőmérséklet-kompensáció                          | Belső érzékelő kompenzációs tartománya: -9 °C-tól +7 °C-ig                                                                                                                                                                   | -3             |
| 2   | Holtér hőmérséklete                              | 1 ~ 5 °C                                                                                                                                                                                                                     | 1              |
| 3   | Billentyűzár                                     | 00 = A tápfeszültség-gombot kivéve minden gomb működésképtelen.<br>01 = Minden gomb működésképtelen.                                                                                                                         | 01             |
| 4   | Minimális beállított hőmérséklet                 | In = Belső érzékelő (hőmérséklet szabályozásához vagy korlátozásához)<br>Ou = Csak külső érzékelő<br>AL = Belső / külső érzékelő (belső érzékelő a hőmérséklet szabályozásához, külső érzékelő a hőmérséklet korlátozásához) | AL             |
| 5   | Minimális beállított hőmérséklet                 | Tartomány: 5 - 15 °C                                                                                                                                                                                                         | 05             |
| 6   | Maximális beállított hőmérséklet                 | Tartomány: 5 - 15 °C                                                                                                                                                                                                         | 35             |
| 7   | Kijelzési üzemmód                                | 00 = A kijelzőn a beállított hőmérséklet és a szobahőmérséklet is látható<br>01 = A kijelzőn csak a beállított hőmérséklet látható                                                                                           | 00             |
| 8   | „Alacsony hőmérséklet” elleni védelem beállítása | 0-10 °C                                                                                                                                                                                                                      | 00             |
| 9   | „Magas hőmérséklet” elleni védelem beállítása    | 25-70 °C                                                                                                                                                                                                                     | 45             |
| A   | Takarékos üzemmód                                | 00: Nem energiatakarékos üzemmód<br>01: Energiatakarékos üzemmód                                                                                                                                                             | 0              |
| B   | Takarékos hőmérséklet                            | 0-30 °C                                                                                                                                                                                                                      | 20             |

## TUDNIVALÓK A WIFIRŐL

### WIFI-ÖSSZEKÖTTETÉS

A wifis termosztát legelső használata előtt egy okostelefon vagy tablet segítségével konfigurálni kell a wifi-jelet és -beállításokat. Ez teszi majd lehetővé a kommunikációt az összekapcsolt készülékek között.

#### 1. lépés: Az alkalmazás letöltése (1-1. ábra)



1-1. ábra



1-2. ábra: iOS




1-3. ábra: Android


iOS rendszerű mobil eszköz használata esetén keresse meg a „My BecaSmart” alkalmazást az Apple Store-ban, és töltsse le. Alternatív megoldásként az itt megadott QR-kódot is beolvashatja (1-2. ábra). Androidos eszköz használatakor keresse a „My BecaSmart”-ot a Google Play-ben, és töltsse le, vagy olvassa be innen a megfelelő QR-kódot (1-3. ábra).

#### 2. lépés: Saját fiók regisztrálása


Miután megnyitotta a „BecaSmart” alkalmazást, érkezik egy értesítés (2-1. ábra). A regisztrációs oldal az *Allow* („engedélyezés”) opcióra kattintással érhető el (2-2. ábra). Nyomja meg a *Register* („regisztrálás”) gombot, majd írja be a telefonszámát vagy e-mail címét (2-3. ábra). Ekkor esetleg kap egy verifikációs kódot. Jelszavának beírásával és megerősítésével (2-4. ábra) fejezze be a regisztrációt. Ha már van fiókja, jelentkezzen be.

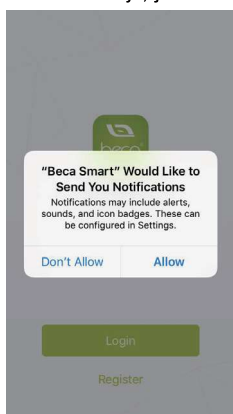


2-1. ábra

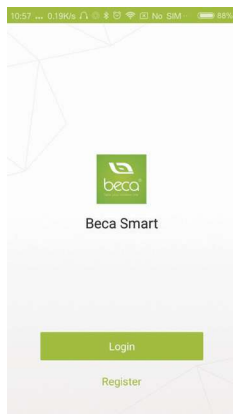

2-2. ábra

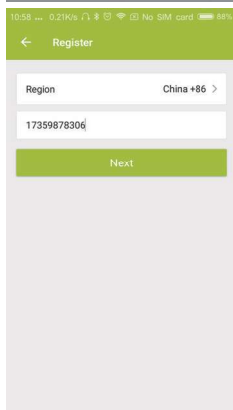

2-3. ábra

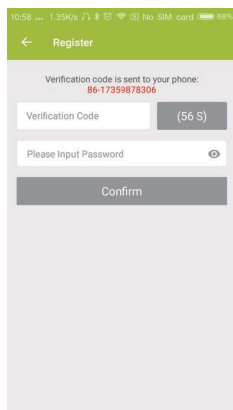

2-4. ábra


#### 3. lépés: Rákapcsolódás a wifi-jelre

##### A termosztáton:

A készülék kikapcsolt állapotában nyolc (8) mp-re nyomja az ujját a ikonra. Ekkor kivilágosodik a kijelző, és mp-enként felvillan a jelzés.

##### Ezután lépjen vissza az alkalmazás nyitóoldalára.

A jobb felső sarokban lévő gombra kattintva (3-1. ábra) adja hozzá saját készülékét az alkalmazáshoz. Kattintson a **Confirm indicator rapidly blink** („igazolja vissza, hogy a jelzés szaporán villog”) gombra (3-2. ábra), majd válassza ki a hálózatot, az alkalmazáshoz visszatérve írja be saját vezeték nélküli útvalasztójának jelszavát (3-3. ábra), majd hagyja jóvá a műveletet. Ekkor az alkalmazás automatikusan összekapcsolódik a készülékkel (3-4. ábra), ami tipikusan 5190 mp-et vesz igénybe. A kapcsolat létrejöttkor szerkesztheti a helyiség nevét (4-4. ábra).

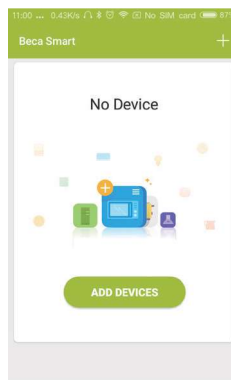


4-1. ábra



4-2. ábra



4-3. ábra

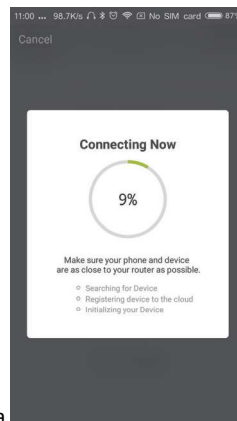

4-4. ábra

Ez az EZ üzemmód, amely gyors hálózati összeköttetést biztosít az applikáció és a készülék között. Ha a rendelkezésre álló útvalasztó nem támogatja ezt, illetve ha gyenge a wifi-jel, vagy EZ üzemmódban nem hozható létre az összeköttetés, érintse meg az **AP Mode** gombot a jobb felső sarokban (3-2. ábra). Ha sikeresen létrehozta az összeköttetést a termosztáttal, az alábbiakban hagyja figyelmen kívül az AP („hozzáférési pont”) beállítását.

##### A termosztáton:

A készülék kikapcsolt állapotában nyolc (8) mp-re nyomja az ujját a ikonra. Ekkor kivilágosodik a kijelző, és mp-enként felvillan a jelzés. Ismét nyomja az ujját a ikonra nyolc (8) mp-re. Ennek hatására 3 mp-enként felvillan a jelzés.

##### Ezután lépjen vissza az alkalmazás nyitóoldalára.


Kattintson a **Confirm indicator slowly blink** („igazolja vissza, hogy a jelzés lassan villog”) gombra (4-1. ábra), majd válassza ki a hálózatot, az alkalmazáshoz visszatérve írja be saját vezeték nélküli útvalasztójának jelszavát (3-3. ábra), majd hagyja jóvá a műveletet. Az alkalmazásban ekkor megjelenik a 4-2. ábrán látható oldal.

A **Connect now** („összeköttetés most”) gomb megérintésével válassza ki a termosztát **SmartLife-XXXX** wifi-jelét (4-3. ábra).


Lépjen vissza az alkalmazásba, és kattintson a **Connect now** feliratra.

Ennek hatására az alkalmazás automatikusan összekapcsolódik a készülékkel (3-4. ábra). Ez tipikusan 5190 mp-et vesz igénybe.

A kapcsolat létrejöttkor szerkesztheti a helyiség nevét (4-4. ábra).

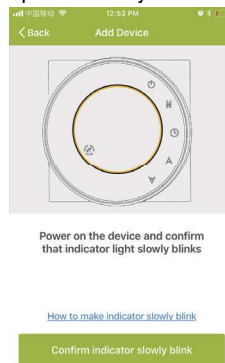


4-1. ábra

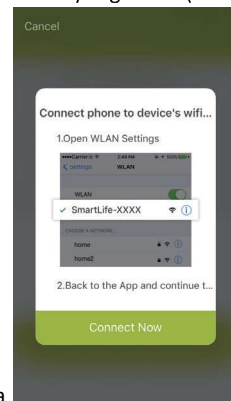

4-2. ábra



4-3. ábra

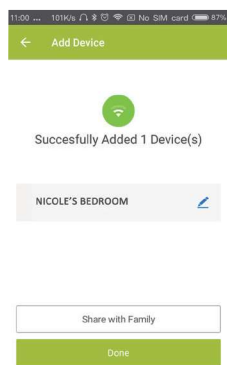

4-4. ábra

## A TERMOSZTÁT BEPROGROAZÁSA

A sikeresen létrehozott helyiség megjelenik a nyitóképernyőn (5-1. ábra). A kerek gomb a helyiség fel-/lekapcsolására szolgál. A vonalra kattintva kezdheti meg a termosztát beprogramozását.

- „Tápfeszültség BE/KI” gomb – Megnyomására bekapcsolódik, ismételt megnyomására kikapcsolódik a készülék.
- „Lezárás / kioldás” gomb – A képernyőzár aktív állapotában zöld színben, kioldott képernyőzár esetén szürkében látható a gomb.
- „Takarékos üzemmód” gomb – Ebben az üzemmódban a termosztát 20°C-on tartja a hőmérsékletet, amely nem módosítható.
- „Manuális üzemmód” gomb – Ebben az üzemmódban manuálisan vezérelhető a fűtés (vagyis a rendszer nem az előre beprogramozott értékeket használja).
- „Program” gomb – Ha ez a gomb látható, akkor a termosztát program üzemmódban van, és az előre beállított fűtési ütemtervet követi. Manuális üzemmódban a gomb megnyomásával választható ki a üzemmód, és viszont.

\* A hőmérsékleten a sárga gomb előre-hátra tologatásával lehet állítani, miközben a hőmérséklet értéke az oldal közepén látható. Néhány másodperc elteltével megjelenik a pillanatnyi szobahőmérséklet.


\* Ha program üzemmódban rákattintunk a programbeállításra (az oldal aljánál), akkor átkerülünk a programozási oldalra (5-2. ábra), ahol a munkanapokra (hétfőtől péntekig), majd az időpontra / hőmérsékletre kattintva tetszés szerint módosíthatjuk a programot.

\* A kezdési idő és hőmérséklet 6 időszakra állítható be (5-3. ábra)/

\* Az oldal tetejénél kattintson a hétvégi (szombat-vasárnap)

beállításokra, majd ismétlje meg a fenti műveletet.

\* Miután befejezte az ütemezett program beállítását, kattintson a SAVE („mentés”) gombra. Ekkor az alkalmazás elküldi a programozást a termosztátnak, és nyugtázza az ütemezett program mentését.

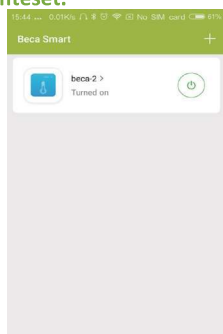


5-1. ábra



5-2. ábra




5-3. ábra

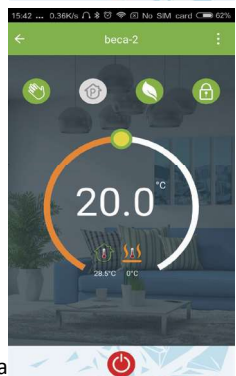


5-4. ábra

## Csoport létrehozása

Érintse meg a pirossal bekarikázott „menü” gombot (5-2. ábra), majd kattintson a *Create Group* („csoport létrehozása”) opcióra. Válassza ki az összes szükséges helyiséget, majd érvényesítse a választást.

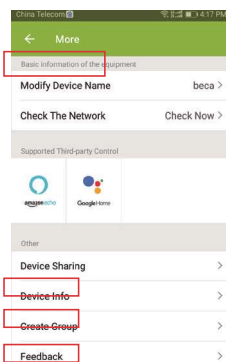

6-1. ábra

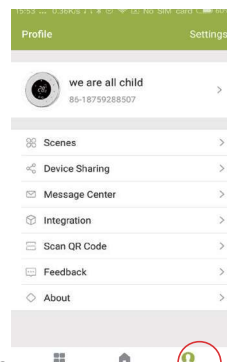

6-2. ábra

módosítása, a készülék megosztása és a készülékadatok lekérdezése is elvégezhető.

## Saját készülékünk megosztása családtagjainkkal

1. módszer: Lásd, mint fent.

2. módszer: A nyitóoldal jobb alsó sarkában kattintson a *Profile* („profilom”) címkére (6-2. ábra). Válassza ki a *Device Sharing* („eszközmegosztás”) opciót, majd adja meg a fiókot, amelyet meg szeretne osztani.


Megjelenik az Ön által elküldött fiókmegosztás és az ezen az oldalon megosztott eszköz.

Ha Öné a megosztott készülék, semmit nem kell tennie.


Tetszés szerint bármennyi helyiséget hozzáadhat az alkalmazáshoz.

## Csatlakozás az Amazon Echo-ra vagy a Google Home-ra saját készülékünkkel

Az adott oldal használatához kattintson saját profiljában az *Integration* („integráció”) címkére. Az Amazon Echo, Google Home, Tmall Genie vagy IFTTT nyitóoldalon érintse meg a *Use Now* > („használat most”) gombot (7-1. ábra), mire megjelennek a művelet lépései.

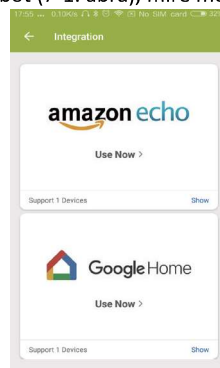

7-1. ábra

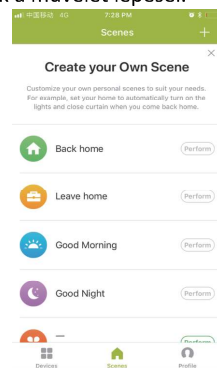

7-2. ábra

## Mi az a SmartScene, és hogyan használható?

Ön a saját igényeire igazíthatja életének személyes színtereit. Például beállíthatja úgy az otthonát, hogy amikor hazaér, a termosztát automatikusan bekapcsoljon (7-2. ábra). Beállításához érintse meg a **V** gombot.

1. lépés: Itt beállíthat valamilyen körülményt a feladathoz, pl. „20 fok alatti hőmérséklet”, ezután érintse meg a *Save* („mentés”) gombot. (Körülmények: hőmérséklet, páratartalom, időjárás, szálló por, levegőminőség, napkelte / napnyugta, készülék)

2. lépés: Adjon meg egy feladatot. A **V** gomb megérintése után válassza ki a beavatkozással érintett készüléket (teljesítményt, beállított hőmérsékletet, „képernyőzár” üzemmódot), majd mentse el. Ha törölni szeretné az adott színteret, ezt a végén a *Delete* („törölés”) gomb megérintésével teheti meg.

**MEGJEGYZÉS:** A helyiséghez tartozó hang a **PROFILE-SETTING** („profilom – beállítás – hang”) útvonalon kapcsolható be/ki. A hang a rendszer alapbeállításához illeszkedik.

## EGYSZERŰ HIBÁK KEZELÉSE

| Sz. | Jelenség                                                            | Elhárítás                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Van tápfeszültség, mégsem működik a kijelző.                        | * Ellenőrizze, nem lazultak meg az LCD panelt a tápegység dobozával összekötő vezetékek.     |
| 2   | Nincs kimenő jel, de a kijelző működik.                             | * Cserélje ki az LCD panelt vagy a tápegységet.                                              |
| 3   | A jelzett szobahőmérséklet kismértékben eltér a tényleges értéktől. | * Végezze el a funkcióbeállítási táblázat 1. pontjában hivatkozott hőmérséklet- kalibrálást. |

## SZERVIZELÉS

A termosztátra a vásárlás napjától számított 24 hónapos garancia érvényes. A garanciális időn túli szervizelés díj felszámítását vonhatja maga után. További részletekért forduljon hozzánk bizalommal.