

Használati utasítás



THC-18W/THC-24W



Olvassa el és kövesse a kézikönyv összes utasítását, és őrizze meg biztonságos helyen a későbbi használathoz.

Kényelme érdekében jegyezze fel a modell számát és az eredeti vásárlási bizonylatot, és tartsa biztonságos helyen.

MEGJEGYZÉS: A készülék első használatakor előfordulhat, hogy szagot észlel. Ennek oka, hogy a gyártás során a készülék elemeit védő olajréteg bevonja, és ez az első használatkor elég. Ez nem ad okot aggodalomra, hagyja, hogy a készülék jól szellőző helyen felmelegedjen, amíg a szag el nem tűnik.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Elektromos készülék használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket a tűz, az áramütés, illetve a személyek vagy a vagyon sérülésének elkerülése érdekében:

- Csak a készülék adattábláján feltüntetett feszültséggel használja.
- Ne takarja le a rácsokat, és ne akadályozza a levegő be- vagy kiáramlását azáltal, hogy a készüléket falhoz vagy tárgyhoz helyezi. Tartson minden tárgyat legalább 1 méterre a készülék elejétől, oldalától és hátuljától.
- Ne helyezze a készüléket sugárzó hőforrás közelébe.
- Ne használja olyan helyen, ahol benzint, festéket vagy más gyúlékony folyadékot tárolnak vagy használnak.
- A készülék használatakor ne érintse meg fedetlen bőrrrel, mert égési sérülést okozhat. Mindig kapcsolja ki és hagyja kihűlni, mielőtt mozgatná.
- Ne merítse a készüléket folyadékba, és ne engedjen befolyjni folyadékot a belsejébe, mert áramütést okozhat.
- Ne használja a készüléket, ha a vezeték vagy a dugó sérült, vagy ha a készülék hibásan működik, leejtették vagy bármilyen módon megsérült.
- Műszaki beállításokat, szervizelést vagy javítást kizárólag szakképzett villanyszerelő végezhet.
- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.
- A túlmelegedés leggyakoribb oka a por vagy szősz lerakódása a készülékben. Rendszeresen tisztítsa meg a levegőbeömlő és kimeneti nyílásokat porszívóval, a készülék áramtalanítása után.
- Ne használja a készüléket ablak közelében, mert az eső áramütést okozhat.
- Puha, nedves ruhával tisztítsa a készüléket. Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz, amíg teljesen fel nem állította a kívánt helyen.
- Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, úszómedence vagy bármilyen folyadéktartály közvetlen közelében.


Megjegyzés:

Az elektromos helyiségfűtők esetében a mért szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság (η_s) nem lehet rosszabb, mint a készülék névleges hőteljesítményére megadott deklarált érték.

- Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja a felületét kihűlni, mielőtt áthelyezné.
- Nem javasoljuk hosszabbító használatát a készülék működtetéséhez.
- Mindig kapcsolja ki az áramellátást, amikor a készüléket nem használja.
- Ne engedje, hogy a vezeték működés közben érintkezzen a felforrósodott felülettel.


- **FIGYELMEZTETÉS:** Ez a fűtőtest nem alkalmas hosszú szálú szőnyegen vagy flokati szőnyegen való használatra.
- Ne vezesse a vezetéket olyan helyen, ahol botlást vagy esést okozhat.
- Ne csavarja, tekerje vagy hajlítsa a vezetéket a készülék köré, mert ez gyengítheti a szigetelést, amely így megrepedhet. Mindig győződjön meg róla, hogy a vezeték ki van véve a tárolórekeszből.
- Ne tárolja a készüléket, amíg az még forró.
- A készüléket gyermekek nem használhatják felügyelet nélkül.
- Ne helyezze a készüléket közvetlenül konnektor alá.
- A készülék burkolatai a fűtőelemek közvetlen elérésének megakadályozását szolgálják, ezért használat közben mindig legyenek a helyükön.
- A készüléket kizárólag a kézikönyvben meghatározott módon használja.
- Bármilyen más használatot a gyártó nem javasol, mert tűz-, áramütés- vagy sérülésveszélyt okozhat.
- A készülék 8 éves kortól gyermekek által is használható. Csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyeletet vagy útmutatást kaptak a biztonságos használatról, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek.
- 3 év alatti gyermekeket a készüléktől távol kell tartani, kivéve ha folyamatos felügyelet alatt vannak. 3–8 éves gyermekek csak akkor kapcsolhatják be vagy ki a készüléket, ha az a normál működési helyzetében van, és felügyeletet vagy útmutatást kaptak a biztonságos használatról, illetve tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel. 3–8 éves gyermekek soha nem dughatják be, nem tisztíthatják és nem végezhetnek karbantartást a készüléken.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A készülék egyes részei nagyon felforrósodhatnak, és égési sérülést okozhatnak. Különösen oda kell figyelni, ha gyermekek vagy kiszolgáltatott személyek tartózkodnak a közelben.
- A készüléket telepítéskor legalább 1,8 méterrel a padló szintje fölé kell elhelyezni.
- Ha a tápkábel megsérül, azt kizárólag szakképzett villanyszerelő cserélheti a balesetveszély elkerülése érdekében.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Ez a fűtőtest nem rendelkezik helyiséghőmérséklet-szabályozóval. Ne használja kis helyiségekben, ha ott olyan személyek tartózkodnak, akik önállóan nem képesek elhagyni a szobát, kivéve ha folyamatos felügyelet biztosított.

Termék instrukciók

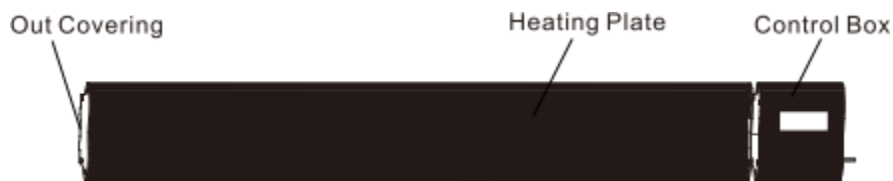

Modell	Teljesítmény	Hosszúság mm	Szélesség mm	Magasság mm
THC-12W	1200W	940	150	65
THC-18W	1800W	1240	150	65
THC-24W	2400W	1540	150	65
THC-30W	3000W	1840	150	65

CIRCUIT DIAGRAM

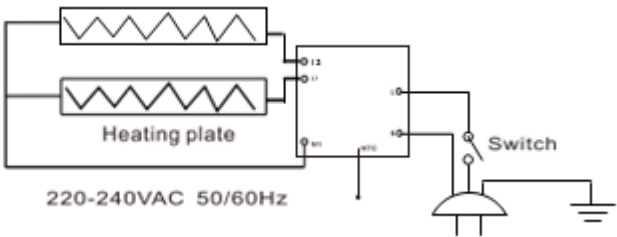


INSTALLATION GUIDE



Model	L(mm)	L1(mm)
THC-12W	940	707
THC-18W	1240	1007
THC-24W	1540	1307
THC-30W	1840	1607



A

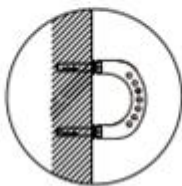


B



C


Szerelési lépések

- 1. lépés:** A csavarok segítségével rögzítse a készülékhez két darab tartókeretet az *A ábra* szerint.
- 2. lépés:** A csavarok segítségével rögzítse a tartókereteket a falhoz vagy a mennyezethez a *B ábra* szerint.
- 3. lépés:** Csavarokkal erősítse a készüléket a kiválasztott helyre a *C ábra* szerint.

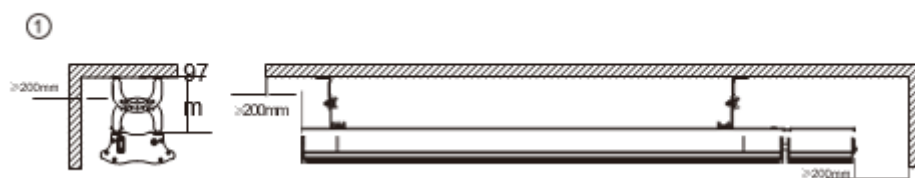


Mennyezeti szerelés

A készülék hátlapját legalább **97 mm** távolságra kell felszerelni a faltól.
A készülék bal és jobb oldalát legalább **200 mm** távolságra kell elhelyezni a faltól, az **1. ábra** szerint.

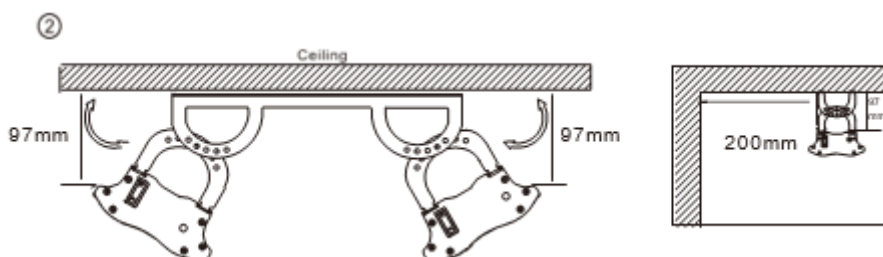

Kettős mennyezeti függesztés


Két készüléket egy mennyezetre szerelt összekötő keret segítségével kell rögzíteni.
A készülék hátlapját legalább **97 mm** távolságra kell felszerelni a faltól.
A készülék bal és jobb oldalát legalább **200 mm** távolságra kell elhelyezni a faltól, a **2. ábra** szerint.

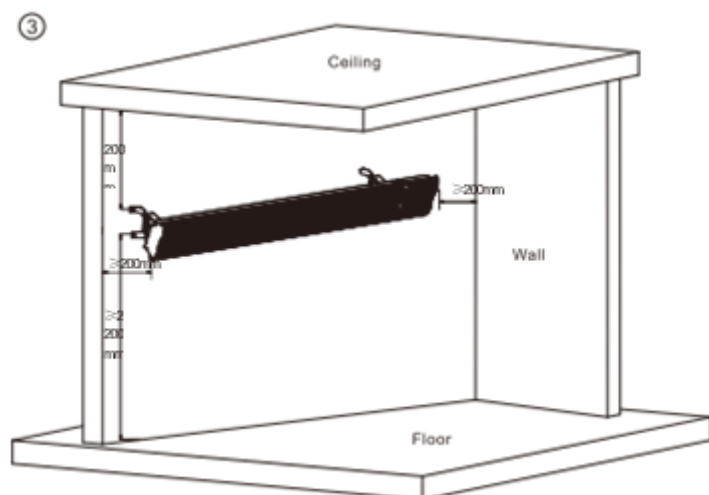

Fali szerelés

Ha a készüléket falra kívánja szerelni, a hátlapját legalább **97 mm** távolságra kell elhelyezni a faltól.

A készülék bal és jobb oldalát legalább **200 mm** távolságra kell felszerelni a faltól, a **3. ábra** szerint.

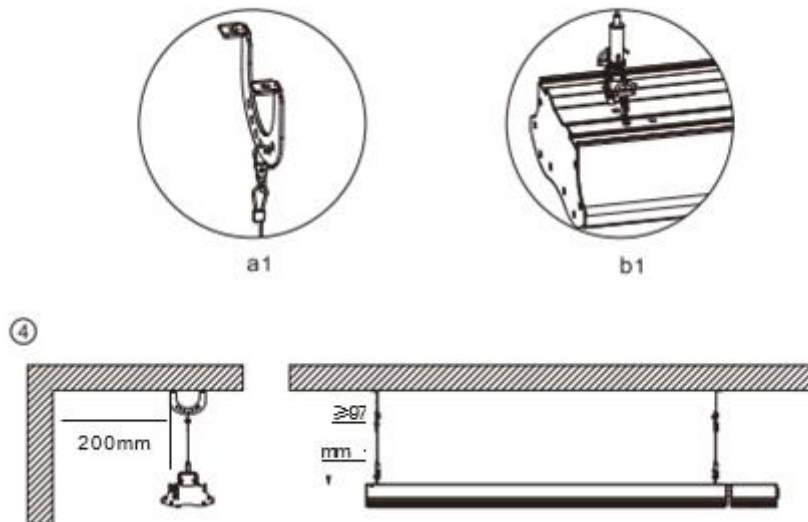

Kiterjesztett szerelés


A függesztett készülékeket kampókkal kell a mennyezetre akasztani.

A készülék hátlapját legalább **97 mm** távolságra kell felszerelni a faltól.

A készülék bal és jobb oldalát legalább **200 mm** távolságra kell elhelyezni a faltól, a **4. ábra** szerint.

Termék vezérlőpanel

1. Ki/be kapcsoló gomb
2. Beállító gomb
3. Magas/Alacsony fokozat kapcsoló gomb
4. Kapcsoló gomb
5. Beállítás gomb
6. Kijelző gomb
7. Wi-Fi visszaállítás gomb

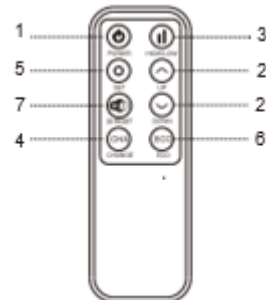

Kezelési útmutató

Kérjük, olvassa el a kezelési útmutatót az első használat előtt.

Óvatosan vegye ki a fűtőtestet a dobozból. Őrizze meg a dobozt a későbbi tároláshoz.

A készüléket szilárdan rögzítse a kívánt helyre a telepítési útmutató szerint.

Ne csatlakoztasson más nagy teljesítményű készüléket ugyanabba a konnektorba, mint a fűtőtestet, a túlterhelés elkerülése érdekében

Bekapcsolás

Nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához. A kijelzőn megjelenik a helyiség hőmérséklete.

Ha az aktuális hőmérséklet alacsonyabb, mint az előre beállított érték, a fűtési funkció automatikusan elindul, és a jelzőfény villogni kezd.

Zár funkció

Nyomja meg a  gombot, majd utána a  gombot. A zár visszajelző fénye világítani fog. Amíg a zár funkció aktív, minden más gomb inaktív.

Kijelző be- és kikapcsolása

Nyomja meg a  gombot a kijelző kikapcsolásához.

A kijelző újbóli bekapcsolásához nyomja meg ismét a  gombot.

Hőmérséklet beállítása

A kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a  gombot, majd a  vagy  gomb segítségével növelheti vagy csökkentheti az értéket 1 °C-os lépésekben.

A maximálisan beállítható hőmérséklet: **45 °C**.

A kívánt érték megadása után a rendszer automatikusan elmenti a beállítást, majd visszatér a normál működéshez, ahol a kijelző a helyiség aktuális hőmérsékletét mutatja.

Időzítő kapcsoló beállítása

Nyomja meg a  gombot, ekkor a kijelzőn a „00” villogni kezd.

A  és  gombokkal állíthatja be az időt.

A minimálisan beállítható idő **1 óra**, a maximálisan beállítható idő **24 óra**.

Minden egyes  vagy  gombnyomással az idő 1 órával nő vagy csökken.

A beállítás után a rendszer automatikusan elmenti az értéket, majd visszatér a normál működéshez, azonban a kijelzőn az idő jelenik meg.

Nyitott ablak érzékelése

Megjegyzés: A készülék gyárilag úgy van beállítva, hogy a nyitott ablak érzékelési funkció alapértelmezetten **kikapcsolt**. A funkció bekapcsolásához kövesse az alábbi lépéseket:

a. Nyomja meg a  gombot, majd 5 másodpercen belül a  gombot. Ekkor a kijelzőn megjelenik az „ON” felirat. Az „ON” 5 másodpercig villog, majd a kijelző visszatér az eredeti állapothoz.

Ha a hőmérséklet **2 percen belül 3 °C-kal vagy többel csökken**, az intelligens ablakérzékelő funkció aktiválódik, és a fűtőtest leáll. A LED-kijelző villogni kezd, és a készülék kattánó hangot ad. A fűtés csak manuális visszaállítás után folytatható.

b. A funkció kikapcsolásához nyomja meg a  gombot, majd 5 másodpercen belül a  gombot. A kijelzőn az „OF” felirat jelenik meg.

Wi-Fi visszaállítás (Wi-Fi-s modellek esetén)

Amikor a készülék működik, a kijelzőn világít a Wi-Fi jelző ikon.

Nyomja meg hosszan a  Reset gombot **3 másodpercig**, ekkor a Wi-Fi ikon villogni kezd.

Ebben az állapotban a készülék az **alkalmazáson keresztül** csatlakoztatható mobiltelefonhoz, és a felhasználó igénye szerint vezérelhető. (Ha a csatlakozás sikeres, a kijelzőn a Wi-Fi ikon folyamatosan világít.)

A Wi-Fi visszaállításához tartsa nyomva a  Reset gombot **3 másodpercig**. Amikor a kijelzőn a Wi-Fi ikon villog, a készülék visszaáll a gyári Wi-Fi beállításokra.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy ugyanazt a Wi-Fi hálózatot használja, valamint hogy a telefon **Wi-Fi és Bluetooth** funkciói be vannak kapcsolva, mielőtt csatlakoztatja a készüléket.

Magas / alacsony fokozat beállítása

A készülék működése közben a  gomb megnyomásával válthat a magas és az alacsony fűtési fokozat között.

Hőmérséklet mértékegység váltás (opcionális)

Nyomja meg a  gombot, majd a  gombot, és 5 másodpercen belül a  gombot. Ekkor a hőmérséklet kijelzés átválthat **Celsius** és **Fahrenheit** között.

Kikapcsolás

Nyomja meg a  gombot a készülék kikapcsolásához.

Applikáció letöltése


Az alábbi QR-kód beolvasásával egyszerűen letöltheti az alkalmazást okoseszközére. Alternatív megoldásként keressen rá a „**Smart Life**” kifejezésre az eszköz alkalmazásboltjában, és onnan töltsse le.



Fűtőtest csatlakoztatása

1. Lépjen be a felületre.
2. Kattintson a jobb felső sarokban lévő + ikonra, vagy válassza az **Eszköz hozzáadása** lehetőséget.
3. Lépjen a **Kis háztartási készülékek** menübe, és válassza a **Fűtőtest** opciót.
4. Adja meg a választott Wi-Fi hálózat fiókjához tartozó jelszót.

5. Ellenőrizze, hogy a készülék Wi-Fi ikonja villog-e, majd jelölje be a **„Megerősítem, hogy a jelzőfény gyorsan villog”** négyzetet.
 - Ha a jelzőfény nem villog, végezze el a Wi-Fi visszaállítást (lásd: Kezelési utasítások).
6. Állítsa be a készülék adatait, majd nyomja meg a **Kész** gombot a vezérlőfelület megnyitásához, ahol mostantól irányíthatja a fűtőtestet.

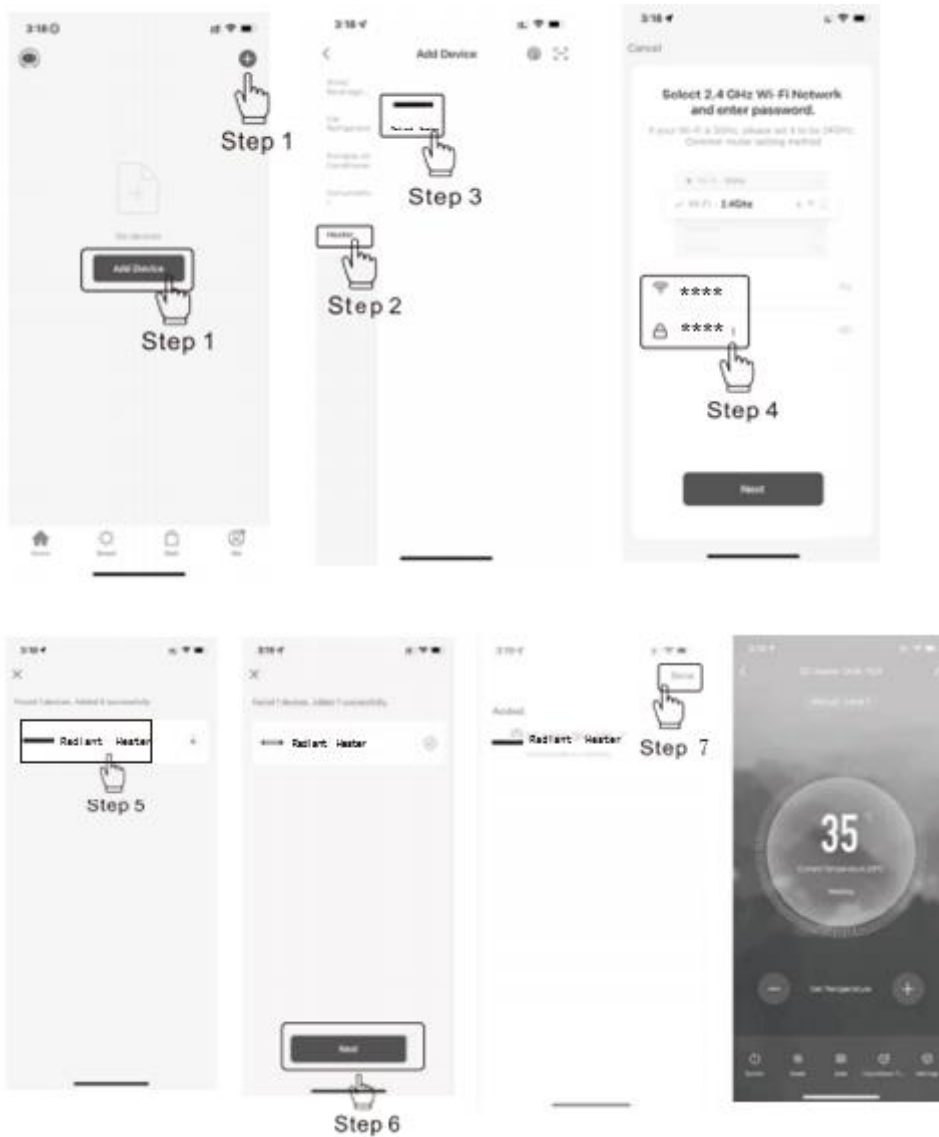

Megjegyzés: A folyamatos frissítések miatt a kézikönyvben szereplő képek eltérhetnek a legújabb eljárásoktól.

A kézikönyvben található összes kép kizárólag tájékoztató jellegű.

FIGYELMEZTETÉS

1. Győződjön meg róla, hogy a fűtőtest megfelelően van rögzítve a falhoz.
2. A készüléket úgy kell felszerelni, hogy közvetlenül ne legyen konnektor alatt.

3. Ha a fűtőtestet hosszabb ideig nem használja, mindig biztonságos helyen tárolja.
4. Gondoskodjon róla, hogy védőcsomagolásban legyen a sérülések elkerülése érdekében.
5. Tárolás előtt várja meg, amíg a fűtőtest teljesen kihűl.
6. A készüléket tároláskor tartsa biztonságos távolságban más bútoroktól vagy készülékektől, hogy elkerülje a balesetveszélyt.

TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ

A fűtőtest rendszeres tisztítást igényel a problémamentes működés biztosításához:

- Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket.
- Győződjön meg róla, hogy a fűtőtest teljesen kihűlt, mielőtt tisztítani kezdené.
- Nedves (nem vizes) ruhával törölje át a készülék külső burkolatát a por és szennyeződések eltávolítása érdekében.
- Porszívóval távolítsa el a port és a szösz a rácsok környékéről. (Ennek elmulasztása elszíneződéshez vezethet.)
- Csatlakoztatás előtt győződjön meg róla, hogy a fűtőtest teljesen száraz.

SZERVIZ

Amennyiben javításra vagy karbantartásra van szüksége, forduljon a helyi forgalmazóhoz.

TÁPKÁBEL CSERÉJE

A sérült tápkábelt kizárólag hivatalos szerviz vagy megfelelő képesítéssel rendelkező szakember cserélheti, a balesetveszély elkerülése érdekében.

TÁROLÁS

Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, javasolt a megtisztítása, majd a tárolása (lehetőleg az eredeti csomagolásában) hűvös, száraz helyen.

ELEKTROMOS HULLADÉK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék Elektromos vagy Elektronikus Berendezésnek minősül, és **nem helyezhető el a háztartási hulladékkal együtt.**

Az **Elektronikai Hulladékokra vonatkozó Európai Unió Irányelv (WEEE)** célja:

- Az elektromos hulladékok újrahasznosítása a legjobb elérhető hasznosítási és újrahasznosítási technológiák alkalmazásával a környezeti hatások minimalizálása érdekében.
- A veszélyes anyagok megfelelő kezelése.
- A hulladéklerakók terhelésének csökkentése.

A WEEE termékeket kijelölt gyűjtőpontokon kell leadni.

További információért, hogy hol adhatja le használt készülékét újrahasznosításra, kérjük, forduljon a helyi hatósághoz.

Megjegyzés:

Cégünk folyamatos fejlesztési politikát folytat, ezért fenntartjuk a jogot arra, hogy a részleteket és/vagy a műszaki specifikációkat előzetes értesítés nélkül módosítsuk.

Adatkövetelmények – elektromos helyiségfűtők

Modellazonosítók		THC-12W	THC-18W	THC-24W	THC-30W	
Tétel	Szimbólum	Érték				M.e
Hőteljesítmény						
Névleges hőteljesítmény	P _{nom}	1.2	1.8	2.4	3.0	kW
Minimális hőteljesítmény (tájékoztató)	P _{min}	0.6	0.9	1.1	1.4	kW
Maximális folyamatos hőteljesítmény	P _{max}	1.1	1.8	2.3	2.8	kW
Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás						
Névleges hőteljesítményen	el _{max}	1.137	1.760	2.283	2.768	kW
Minimális hőteljesítményen	el _{min}	0.576	0.878	1.125	1.415	kW
Készenléti üzemmódban	el _{SB}	0.3	0.4	0.17	0.3	W
Tétel						M.e
Hőbevitel típusa (csak elektromos helyiségfűtőkre)						
Kézi hőtárolás-szabályozás beépített termosztáttal						[nem]
Kézi hőtárolás-szabályozás helyiség- és/vagy külső hőmérséklet-visszajelzéssel						[nem]
Elektronikus hőtárolás-szabályozás helyiség- és/vagy külső hőmérséklet-visszajelzéssel						[nem]
Ventilátoros hőleadás						[nem]
Hőleadás / helyiség-hőmérséklet-szabályozás típusa						
Egylépcsős hőleadás és nincs helyiség-hőmérséklet-szabályozás						[nem]
Több kézi fokozat, helyiség-hőmérséklet-szabályozás nélkül						[nem]
Mechanikus termosztátos helyiség-hőmérséklet-szabályozás						[nem]
Elektronikus helyiség-hőmérséklet-szabályozás						[nem]
Elektronikus helyiség-hőmérséklet-szabályozás napi időzítővel						[igen]
Elektronikus helyiség-hőmérséklet-szabályozás heti időzítővel						[nem]
Egyéb vezérlési lehetőségek						
Helyiség-hőmérséklet-szabályozás, jelenlétérzékeléssel						[nem]
Helyiség-hőmérséklet-szabályozás, nyitott ablak érzékelésével						[igen]
Távoli vezérlési lehetőség						[igen]
Adaptív indításvezérlés						[nem]
Használati idő korlátozása						[nem]
Fekete test érzékelővel						[igen]